

# PHILIPS

## Lighting



# ArenaVision LED gen3.5 - 为运动场所带来 全新照明体验

## ArenaVision LED gen3.5 C

Philips ArenaVision LED 泛光照明系统是一款创新型 LED 运动场所照明解决方案，支持最新的电视转播标准。ArenaVision LED 专为运动场馆和多用途场地而设计，能够提供卓越的照明质量、有效的热管理和较长的使用寿命。通过与 InteractSports 照明管理系统等控制应用结合使用，ArenaVision LED 可通过日程安排或实时调整来简化合适照明的提供过程，并可用于在主要赛事之前、期间和之后提供定制灯光表演。为确保在室内和室外应用中的最佳使用，该泛光灯系列包含两种一体式压铸外壳版本，可分别承载 2 个和 3 个 LED 引擎。这些版本还可与外部电器箱结合使用，电器箱既可独立安装（BV 版本）在距离泛光灯较远的位置使用，也可预安装到泛光灯的安装支架（HGB 版本），后者可简化安装并降低初始成本。

### 优点

- 高度灵活的设计使其适用于不同风格的场馆，提供高质量的照明，同时符合各种赛事的国际转播标准
- 单一大功率 IP66 级 DMX 驱动器可使 ArenaVision LED 连接到 Interact Sports 照明管理系统，从而实现远程照明管理和动态灯光表演
- 这款泛光灯重量轻，可提供最大的光输出，具备卓越的热管理系统和 IP66 评级，可在新建和改造安装案例中最大限度提高使用寿命和降低维护成本
- 配有基于二维码识别系统的服务标签，可以让每盏灯具都唯一可识别，并提供维护、安装和备件信息

### 特点

- 一体式压铸外壳，具备 IP66 级防尘防水功能
- 广泛的对称/不对称光学装置可确保低眩光和出色的照明均匀度，使其超过各种运动场所照明级别标准的要求
- 广泛的环境温度耐受范围，使其适用于各种运动应用
- 多种配件选项，可用于实现出色的眩光和上照光控制
- 可编程 DMX 驱动器可对照明行为进行编程，支持集成多种娱乐照明设备和其他 Interact Sports 应用

# ArenaVision LED gen3.5 C

## 应用





- 室外比赛场、体育馆和跑道（板球场、足球场、橄榄球场、网球场、曲棍球场、高尔夫球场、滑冰场、赛马跑道、F1赛车道、田径跑道等）
- 室内运动场和大厅（游泳池、赛车场、篮球场、冰球场等）
- 多种以及多用途的体育设施和比赛场

## Versions



ArenaVision LED gen3 5

## 二维绘图

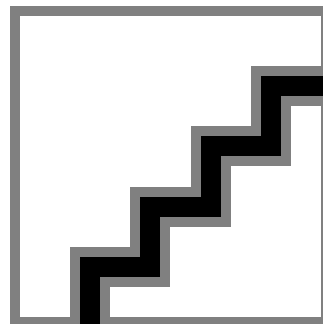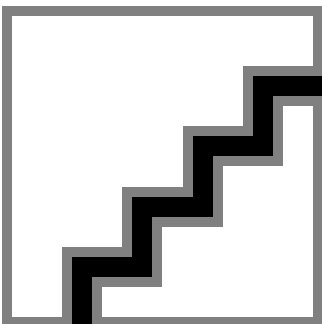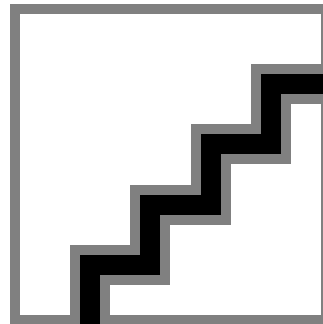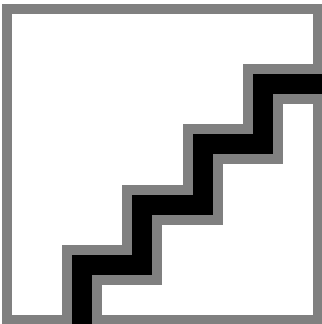

# ArenaVision LED gen3.5 C

